



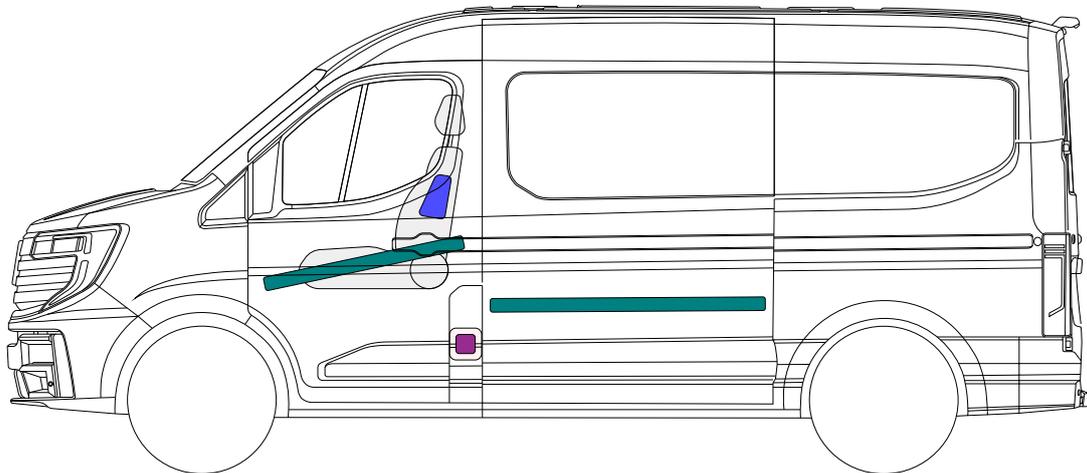

Nissan
Interstar
TYPE: XDD, all types
(2024 -)

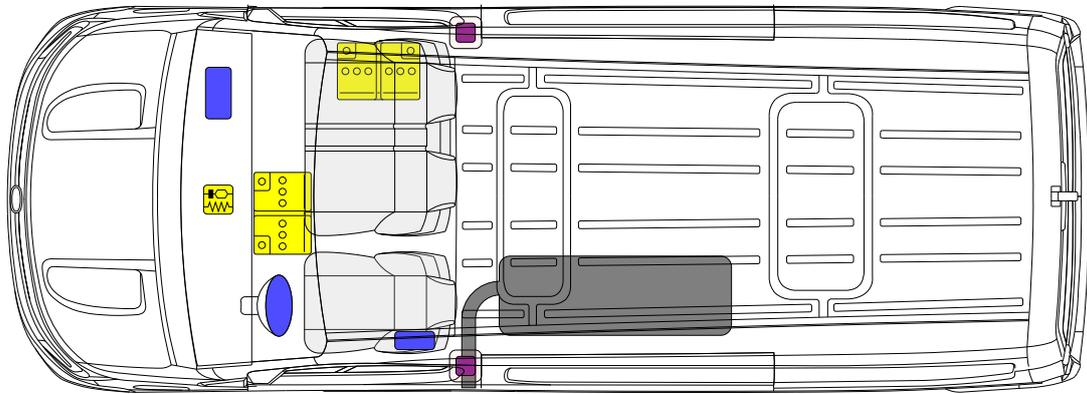

 Airbag	 Pretensionatore delle cinture di sicurezza	 Scheda elettronica SRS	 Batteria bassa tensione	 Serbatoio diesel
 Zona ad alta resistenza				

1. Identificazione / riconoscimento


Marca dovuta



Nome del modello



Tappo del serbatoio

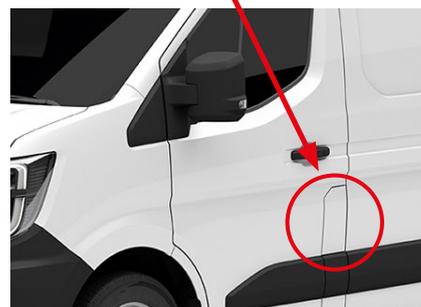

2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento


Immobilizzare il veicolo:

1. Bloccare le ruote, azionare il freno di stazionamento e premere una volta il pulsante P (parcheggio) per selezionare la posizione P (parcheggio)




Punti di sollevamento:

 Punti di sollevamento appropriati

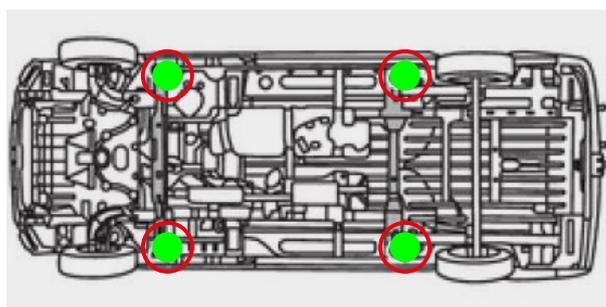


3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

1. Per spegnere il motore o l'accensione, premere una volta il pulsante Start/Stop. Rimuovere la chiave elettronica ad almeno 5 metri di distanza dal veicolo.



2. Scollegare la batteria da 12 Volt

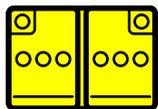

4. Accesso agli occupanti

Regolazione piantone dello sterzo




Regolazione del sedile



Tipi di vetro:

A. Vetro stratificato

B. Vetro temperato

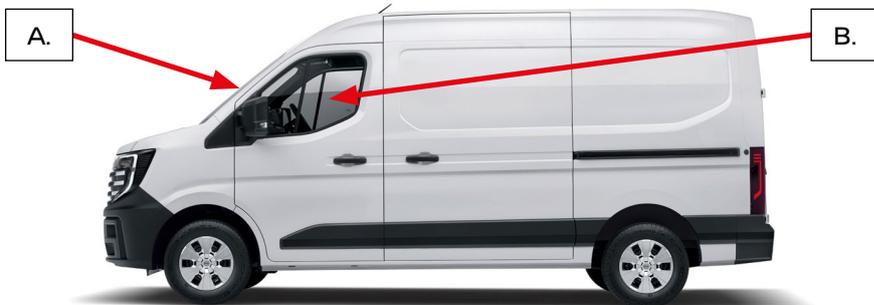

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. In caso d'incendio



PISTONCINI A GAS, RISCHIO DI EFFETTO MISSILISTICO



I soccorritori devono sempre proteggersi con dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui un respiratore autonomo (SCBA), e adottare misure adeguate per proteggere i civili sottovento dall'incidente.

8. Traino / trasporto / stazionamento

Posizione occhio di traino



Posizione gancio anteriore



Posizione gancio posteriore



Traino



10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Rimozione chiave intelligente		Infiammabile
	Attenzione pericolo generico		Pericoloso per la salute umana
	Attenzione; bassa temperatura		Esplosivo
	Componente di aria condizionata		Corrosivi
	Veicolo con carburante del gruppo liquido 1		